



#### INSTRUKCJA:

1. Sprawdź wymiary szyb, czy są zgodne z projektem.
2. Wstaw szyby do konstrukcji zachowując odpowiednią kolejność.
3. Zachowaj odstęp między szybami ok. 8-10mm.
4. Zabezpiecz szyby montując listwy przyszybowe wraz z uszczelkami. Końce uszczelki przy narożniku całoszklanym pozostaw wolne do wciśnięcia po zaschnięciu silikonu.
5. W szczelinę między szybami wciśnij dostarczony ze stolarką sznur PE Ø13 mm na całą wysokość szyby.
6. Upewnij się, że szyby są we właściwej pozycji.
7. Zabezpiecz taśmą ochronną krawędzie szyb w celu uniknięcia ich zabrudzenia silikonem.
8. Zaaplikuj dostarczony wraz ze stolarką silikon do uszczelnień DowCorning DC791.  
*Uwaga: Stosowanie innych uszczelnień na ryzyko Klienta.*
9. Nadmiar silikonu ściągaj przy pomocy szpachelki.
10. Ściągnij taśmy ochronne niezwłocznie po usunięciu nadmiaru silikonu.

*Powyższa instrukcja ma również zastosowanie dla pakietu szybowego 1-komorowego.  
Przy nakładaniu silikonu należy stosować się do wytycznych z opakowania.*

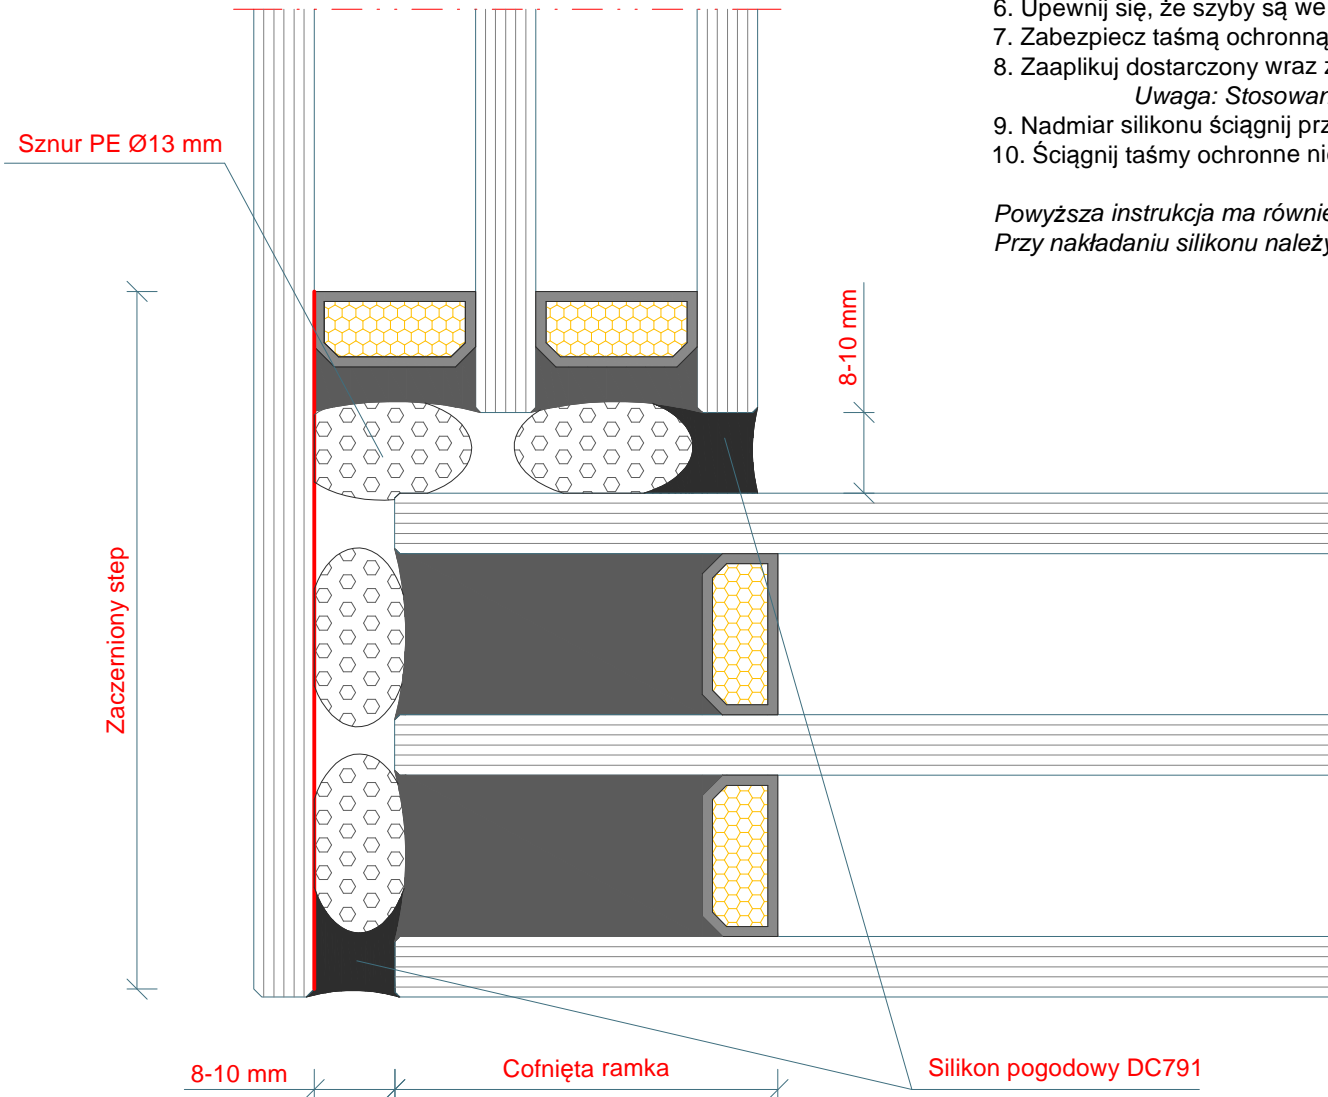

|   |            |
|---|------------|
|  |            |
| 89-500 Tuchola<br>Bładowo 81<br>www.stolarka-aluminiowa.com                           |            |
| tel: 502 334 110<br>biuro@kaemde.com  |            |
| TYTUŁ RYSUNKU   |            |
| Połączenie typu glass-corner  |            |
| NR RYSUNKU  |            |
| KAEMDE 05.0 B19   | DATA       |
|   | 17.12.2018 |